

— | —
true glow
by CONAIR



CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA

Modelo 9950UAR/9950UCL/9950UPE

true glow


CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL SÓNICA

Un sistema profesional de limpieza de la piel que emplea la tecnología sónica para eliminar suavemente las impurezas, para una piel más suave y visiblemente más saludable.

Los cepillos faciales quitan suavemente la suciedad y el maquillaje de los poros, sin irritar la piel. Dos veces más eficaces que una limpieza manual, brindan una limpieza más profunda sin irritar la piel. El cepillo para el cuerpo es perfecto para la exfoliación, dejando la piel suave y sedosa.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología "sónica"
- Temporizador automático
- 3 velocidades: alta, media y baja
- 2 cepillos faciales; uno para piel normal y otro para piel sensible
- 1 cepillo exfoliante para el cuerpo
- Resistente al agua; puede usarse en la ducha
- Base de carga
- Apagado automático después de 60 segundos
- Voltaje universal para uso en el mundo entero

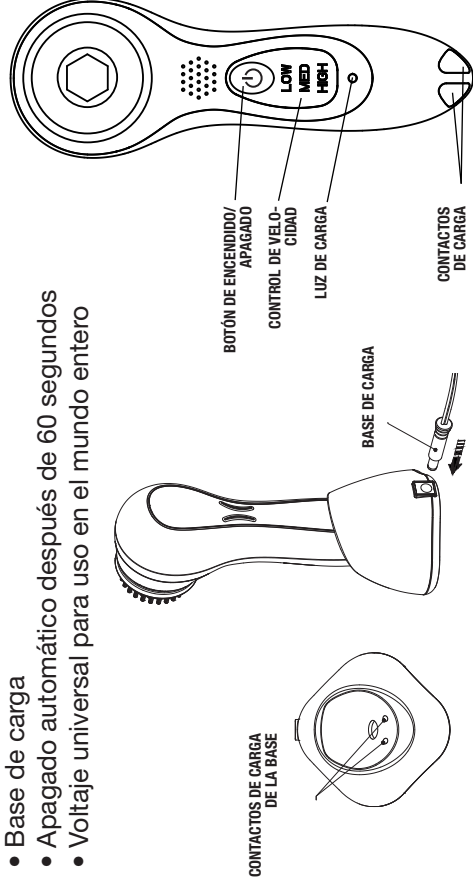

PRECAUCIONES

- Utilice este aparato solamente según las instrucciones. Conserve las instrucciones para futura referencia.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD INFANTIL

- **¡ADVERTENCIA!** Las bolsas de polietileno que envuelven el producto o el embalaje pueden ser peligrosas. Para evitar riesgos de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de los bebés y los niños. Estas bolsas no son juguetes.
- **SIEMPRE** mantenga el aparato fuera del alcance de los niños (durante y después del uso).
- Este aparato no debe ser usado, limpiado o mantenido por niños.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- **¡ADVERTENCIA!** Siempre examine el aparato antes de cada uso para asegurarse de que no está dañado. No lo utilice si está dañado o después de que la unidad o la base de carga se hayan caído. Si nota algún daño, deje de usar el aparato inmediatamente. No coloque ni guarde la base de carga donde pueda caerse o ser empujada al agua.

- **¡IMPORTANTE!** No sumerja la base de carga o la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
- No descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está funcionando.
- Use solamente los accesorios provistos con este aparato.
- Las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
- Al final de su vida útil, lleve la batería recargable a un centro de reciclaje para proteger el medio ambiente. En caso de fuga de la batería, procure no tocarla y llévela a un centro de reciclaje.
- Este aparato cumple con los estándares de seguridad recomendados por las directivas 2004/108/EEC (compatibilidad electromagnética) y 2006/95/EEC (seguridad de los electrodomésticos).

AJUSTES DE VELOCIDAD

El aparato cuenta con tres velocidades, para una limpieza personalizada.

Como pauta general, utilice las velocidades según se describe a continuación:

LOW (baja) - Limpieza facial regular; piel sensible.

MED (media) - Limpieza facial o corporal regular; piel normal.

HIGH (alta) - Limpieza facial profunda o exfoliación corporal.

Para cambiar la velocidad durante el uso, presione el botón de encendido/apagado repetidamente hasta conseguir la velocidad deseada.

TEMPORIZADOR

Cada 10 segundos después de encenderla, la unidad emitirá un pitido para indicar que es tiempo de mover el cepillo a la zona siguiente. Esto asegura una limpieza uniforme. La unidad se apagará automáticamente después de 60 segundos.

Cuando usa la unidad con el cepillo facial, coloque el cepillo contra la piel y encienda la unidad. Mueva el cepillo a la zona de limpieza facial siguiente cada vez que el cepillo emita un pitido (véase la ilustración).



Cuando usa la unidad con el cepillo para el cuerpo, coloque el cepillo en la zona que desea exfoliar. Mueva el cepillo a la zona siguiente cada vez que emita un pitido.

ACCESORIOS

La unidad incluye tres cepillos, para todo tipo de piel:

PIEL NORMAL - Cerdas blancas y base blanca.

PIEL SENSIBLE - Cerdas blancas y base gris.

EXFOLIACIÓN CORPORAL - Cepillo grande con cerdas blancas y base gris oscuro.

PRECAUCIONES

Si usted está bajo el cuidado de un médico para cualquier condición dermatológica o si su piel es muy sensible, por favor, consulte con su médico antes de usarlo. El cepillo True Glow no debe usarse en la piel inflamada o cortada.

Recomendamos comenzar la limpieza usando la velocidad baja (LOW), y luego aumentar progresivamente la velocidad dependiendo de cómo su piel reacciona a la limpieza. En caso de irritación cutánea, interrumpa el uso inmediatamente.

- Use un limpiador facial para limpiar el rostro con los cepillos faciales. Use una loción exfoliante o gel de ducha para exfoliar la piel con el cepillo para el cuerpo.
- Para garantizar un rendimiento óptimo y una buena higiene, le recomendamos que cambie los cabezales cada 90 días.

¡IMPORTANTE! Usar la unidad para quitar el maquillaje puede manchar las cerdas de los cepillos, pero esto no afectará su rendimiento. En caso de decoloración de las cerdas, limpie el cepillo con agua jabonosa.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Para instalar el cepillo, sosténgalo por el borde e insértelo sobre el cabezal, presionando hasta que encaje firmemente. Para retirarlo, sosténgalo por la orilla y júelo hacia arriba.

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA FACIAL

- Antes del uso, limpie el rostro a mano para quitar el maquillaje.
 - Instale el cepillo deseado sobre la unidad.
 - Moje su rostro y aplique una generosa cantidad de limpiador facial en el cepillo.
 - Encienda la unidad, presionando el botón de encendido/apagado.
 - Presione repetidamente el botón de encendido/apagado para elegir la velocidad deseada.
 - No presione mucho el cepillo contra la piel; esto disminuirá el movimiento del cepillo y reducirá la eficacia de la limpieza.
 - Mantenga el cepillo justo contra la piel, sin presionar.
 - Mueva el cepillo lentamente contra la piel, haciendo pequeños movimientos circulares. Deje que la oscilación “sónica” lleve a cabo la limpieza, siguiendo la elasticidad natural de la piel.
- ¡IMPORTANTE!** no trate el área cerca de los ojos; esto puede causar heridas.
- Cada 10 segundos después de encenderla, la unidad emitirá un pitido para indicar que es tiempo de mover el cepillo a la zona siguiente. Hará esto durante 60 segundos, para garantizar una

limpieza uniformemente las 6 zonas de limpieza facial.

- Después 60 segundos, la unidad emitirá dos pitidos consecutivos y se apagará automáticamente. Para apagar la unidad antes de este tiempo, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado.
- Después de la limpieza, enjuague la piel con agua tibia y séquela suavemente con una toalla limpia.

EXFOLIACIÓN CORPORAL

- Moje la piel.
- Instale el cepillo para el cuerpo sobre la unidad principal, y mójelo.
- Aplique la cantidad necesaria de loción exfoliante o gel de ducha en el cepillo mojado.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender la unidad; la unidad se pondrá en marcha a velocidad alta (“HIGH”).
- No presione mucho el cepillo contra la piel; esto disminuirá el movimiento del cepillo y reducirá la eficacia de la limpieza.
- Mantenga el cepillo justo contra la piel, sin presionar.
- Mueva el cepillo lentamente contra la piel, haciendo movimientos circulares para exfoliar las zonas deseadas. Deje que la oscilación sónica lleve a cabo la limpieza.
- Cada 10 segundos después de encenderla, la unidad emitirá un pitido para indicar que es tiempo de mover el cepillo a la zona siguiente. Hará esto durante 60 segundos.
- Después 60 segundos, la unidad emitirá dos pitidos consecutivos y se apagará automáticamente. Si desea seguir limpiando/exfoliando la piel después de este tiempo, mantenga oprimido el botón de encendido/apagado; el cepillo se encenderá a velocidad alta (“HIGH”) otra vez.
- Después de la limpieza, enjuague la piel con agua tibia y séquela suavemente con una toalla limpia.

RESISTENTE AL AGUA

La unidad principal es resistente al agua y puede usarse en la ducha. La base de carga y el cable no son resistentes al agua y no deben colocarse cerca de agua. No sumerja la unidad en agua.

INSTRUCCIONES DE CARGA

- La unidad es inalámbrica y requiere una carga inicial de 16 horas. Una vez cargada, tiene una autonomía inalámbrica de 35 minutos.
- Conecte la extremidad del cable a la base de carga y enchufe el adaptador en una toma de corriente. Coloque la unidad en la base de carga.
- La luz de carga ROJA debajo de los indicadores de velocidad se iluminará durante la carga. Una vez cargada la unidad, la luz se volverá VERDE. Siempre cerciórese de que la luz de carga está encendida cuando la unidad se está cargando.
- Si la batería está baja, la luz ROJA empezará a parpadear y la unidad emitirá 6 pitidos consecutivos.
- Puede que el adaptador se ponga caliente durante la carga; esto es normal.
- Para lograr un rendimiento óptimo y mantener la capacidad de las baterías recargables, le recomendamos que cargue la unidad durante 16 horas cada 3 meses.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Después de cada uso, limpie la unidad con un paño humedecido para quitar los residuos de aceite/limpiador.
- Una vez por semana, desconecte el cable de la base de carga y limpie la base de carga para evitar la acumulación de aceite/limpiador. Nota: los contactos de carga en la base y la unidad deben estar limpios para que la unidad se cargue correctamente. Cerciórese de que la unidad está completamente seca antes del uso.
- Use solamente limpiadores suaves para limpiar la unidad y la base de carga.
- Después de cada uso, quite el cepillo de la unidad y enjuáguelo en agua jabonosa tibia para eliminar los residuos acumulados durante el uso. Permita que los cepillos se sequen al aire.
- Después de quitar los cepillos de la unidad, cúbralos con las cubiertas protectoras para evitar que las cerdas pierdan su forma o se abran.
- Se recomienda cambiar los cepillos cada 90 días, ya que las cerdas se desgastan con el paso del tiempo, haciendo que los cepillos pierdan su eficacia.

ARGENTINA GARANTÍA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la garantía:

1. **Período de garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra.** Para hacerla efectiva, usted deberá presentar la factura de compra, la cual debe estar dentro del período de garantía.
2. La garantía solamente aplica por fallas comprobadas en su funcionamiento. El artículo será revisado, y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico detectado durante la vigencia de la garantía.
3. La garantía no tiene validez:
 - 3.1. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser abierto, intervenido y/o reparado por la red Servicios Técnicos Autorizados.
 - 3.2. Cuando el artículo haya sido utilizado para usos no familiares/domésticos y/o trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
 - 3.3. Cuando las fallas no sean defectos de fabricación, sino fallas causadas por: golpes, derrame de líquidos o residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros factores externos al equipo, comprobados en su momento; así como por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
 - 3.4. Cuando las fallas o averías causadas al artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por descargas eléctricas; subidas o bajas de tensión y/o voltajes entre un 10 % mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
 - 3.5. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado.

Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA DE SU COMPRA. SÓLO SE ACEPTAN ARTÍCULOS CON LA FACTURA DEL COMERCIO QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.

Atención al cliente: Conair
0810-888-2847 y 5300-5823
Horario de operación: 8am a 8pm

CHILE / PERÚ CERTIFICADO DE GARANTÍA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Conair y sus marcas: Cuisinart, Waring and CONAIR, le extiende la presente garantía de servicio, que le da derecho de gozar de todas las ventajas que le brinda nuestra red de Servicios Técnicos Autorizados.

Condiciones del Certificado de Garantía:

- 1.- La garantía rige a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, el cliente deberá presentar la factura de compra y su correspondiente Certificado de Garantía.
- 2.- La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo será revisado, cambiado y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.
- 3.- La garantía no tiene validez:
 - 3.1.- Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El

DATOS TÉCNICOS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

MARCA: CONAIR
MODELO: C060012-AR
ENTRADA: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2A
SALIDA: 6.0V --- 120mA $t_a=40^{\circ}\text{C}$
DESCRIPCIÓN: Fuente de Alimentación
para modelo 9950UAR/9950UCL/9950UPE



Hecho en China

Cepillo Facial

MARCA: True Glow by Conair

MODELO: 9950UAR/9950UCL/9950UPE

6.0V --- 120mA

HECHO EN CHINA



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MANUAL
LEER MANUAL ANTES DE USAR

©2017 Conair Corporation

Argentina

Importa Distribuye y Garantiza Newsan S.A.
Roque Pérez 3650- C1430FBX
C.A.B.A. República Argentina

Chile

Importado por Conair
Comercializadora Chile LTDA
Vitiacura 2670, Piso 15,
Las Condes, Santiago, Chile

Perú

Importado por Conair Perú S.R.L.
Av. 2 de Mayo NRO. 1321 URB.
Orrantía-San Isidro
Lima, Perú

17IP026862

IB-14893

- artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.
- 3.2.- Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
 - 3.3.- Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
 - 3.4.- Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
 - 3.5.- Por desgaste normal de sus componentes y/o accesorios, por causas normales de uso.
 - 3.6.- Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado.
- ** Recomendamos leer el manual de instrucciones.

¡IMPORTANTE! FAVOR DE CONSERVAR ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DEBIDAMENTE SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO. SERÁ REQUERIDA LA PRESENTACIÓN DEL MISMO ANTE UN EVENTUAL RECLAMO DE GARANTÍA.

N.° DE MODELO: 9950UAR/9950UCL/9950UPE

N.° DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

N.° DE FACTURA: _____

EL PERÍODO DE GARANTÍA ESTÁ INDICADO EN EL ENVOLTORIO DEL PRODUCTO

NOMBRE Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

FIRMA Y N.° DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE



síganos
@conairlatam



síganos
@conairlatinoamérica

true glow
by CONAIR



SONIC SKINCARE CLEANSING SYSTEM

Model 9950UAR

true glow


SONIC SKINCARE CLEANSING SYSTEM

A professional skincare cleansing system with gentle sonic technology to thoroughly remove daily impurities without irritation for softer, visibly healthier looking skin.

Purifying facial brushes lift away make-up and dirt from the pores; twice as effective than manual cleansing, giving a deeper cleanse without irritation. The body brush is perfect for exfoliation and leaves the skin silky smooth.

FEATURES:

- Sonic technology
- Automatic cleansing timer
- 3 Speeds; high, medium and low
- 2 Facial brush head attachments; normal and sensitive skin types
- 1 Exfoliating body brush attachment
- Water resistant; suitable for use in the shower
- Charging base
- 60 second shut off
- Multi-voltage for worldwide use

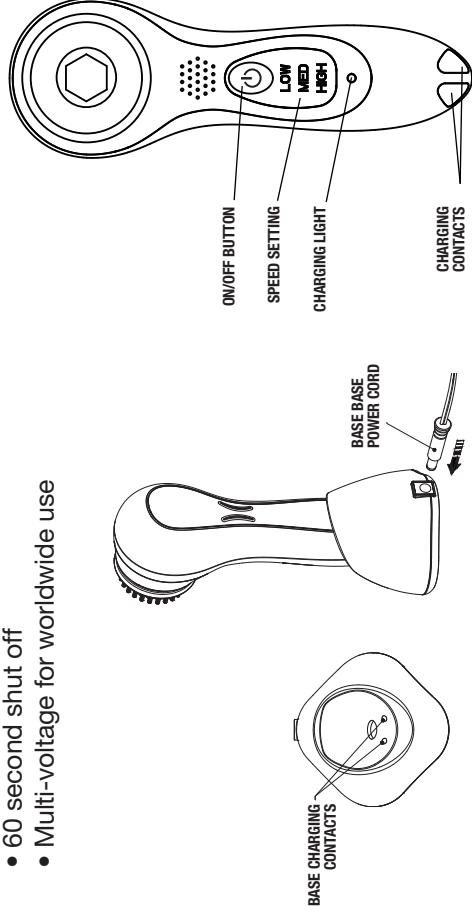

SAFETY CAUTIONS

- This appliance should only be used as described within this instruction booklet. Please retain for reference.

IMPORTANT CHILD SAFETY

- **WARNING!** Polythene bags over product or packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep wrapper away from babies and children. These bags are not toys.
- **ALWAYS** keep out of reach of children (during and after use).
- This appliance should not be used, cleaned or maintained by children.

IMPORTANT SAFETY

WARNING! Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged, or if either the unit or charging base has been dropped. In the event of damage discontinue use immediately. Do not place or store the charging base where it can fall or be pulled into water.

- **IMPORTANT!** Do not immerse the charging base or unit in water or any other liquid.

- Do not leave the appliance unattended when switched on.
- Only use the attachments supplied with this unit.
- This unit should not be used by adults who's reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose lack of experience and knowledge, might cause a hazard, unless they have been correctly instructed to understand the safe use and hazards involved and are adequately supervised.
- When the battery has run down, it should be disposed of at a recycling center to safeguard the environment. If the battery leaks, avoid touching it and dispose of it at a recycling center.
- This appliance complies with the requirements of Directives 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 2006/95/EC (Electrical Safety of Domestic Appliances).

SENSITIVITY CAUTIONS

If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you have very sensitive skin, please seek advice from your doctor before use. True Glow should not be used on inflamed or broken skin.

We recommend starting on the LOW setting and slowly increasing the speed depending on how your skin reacts. If a rash or irritation occurs, stop use immediately.

SPEED SETTINGS

There are three speed settings available to customise your routine and suit your individual needs.

As a guide, use the settings as below:-

LOW - Use on sensitive skin types for cleansing the face.

MED - Use on normal skin types for cleansing the face or body.

HIGH - For deeper cleansing on the face or when using the body brush attachment to exfoliate.


You can change the speeds during the cycle by pressing the on/off button until you get to the desired setting.

CLEANSE TIMER

The cleanse timer will automatically beep every 10 seconds, indicating to move to the next area to cleanse. This is to ensure the skin is cleansed evenly. The unit will automatically switch off after 60 seconds.

When using the unit with the facial brush attachments, place the unit on one of the facial zones and start cleansing. Once the unit beeps, move to the next facial zone. (see diagram).

When using the unit with the body brush attachment, place the unit on the area you would like to exfoliate, once it beeps move to the next area.

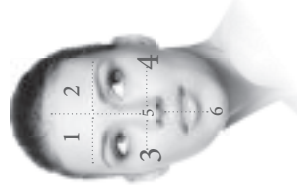

BRUSH HEAD ATTACHMENTS

There are three brush attachments to suit all skin types:-

NORMAL SKIN:- White bristles with a white plastic base

SENSITIVE SKIN:- White bristles with a grey plastic base

BODY EXFOLIATOR:- Larger brush size with white bristles and darker grey plastic base

- When cleansing with the normal or sensitive brush head attachments use a facial cleanser. When using the body brush attachment to exfoliate the skin, it can be used with a exfoliating scrub or body wash.

- It is recommended to change the brush heads every 90 days to maintain performance and ensure good hygiene.

IMPORTANT! When using the unit to remove make-up it may discolour the bristles but this will not affect its performance. If discolouration occurs, clean the brush head with soap and water.

ATTACHING AND REMOVING THE BRUSH HEAD ATTACHMENTS

To attach the brush head attachments, hold the brush head by the rim and press over the mounting post on the unit until it firmly clicks into place. To remove, hold the rim and pull brush head off.

INSTRUCTIONS FOR USE

FACIAL CLEANSING

- Before use, remove any eye make-up by hand.
- Attach the brush head attachment you require to the unit.
- Wet your face and apply sufficient cleanser to the wet brush head.
- Turn the unit on by pressing the on/off button. Keep pressing the on/off button to select desired speed setting.
- Do not press the unit hard against your skin as this will impede the motion of the brush head and reduce its effectiveness. Keep the brush head in light contact and flush against the skin.
- Move the unit in a slow circular motion around your face. Let the sonic oscillation do the cleansing and move with the skin's natural elasticity. **IMPORTANT!** Do not apply treatment close to the eyes to avoid risk of injury.

- The unit will beep every 10 seconds indicating it is time to move to the next facial zone. It will do this for a total of 60 seconds to ensure all 6 facial zones have been evenly cleansed.
- Once the unit has completed 60 seconds of cleansing time, it will automatically stop and beep twice consecutively. If you want to finish cleansing earlier than the 60 second timer, hold down the on/off button and the unit will turn off.
- After cleansing, rinse your skin with warm water and pat dry with a towel.

BODY EXFOLIATING

- Start by ensuring skin is already wet.
- Attach the body brush attachment to the unit and wet the brush head.
- Apply sufficient body wash or exfoliating scrub to the wet brush head.
- Turn the unit on by pressing the on/off button, the unit will automatically select the 'HIGH' speed setting.
- Do not press the unit hard against your skin as this will impede the motion of the brush head and reduce its effectiveness. Keep the brush head in light contact and flush against the skin.
- Move the unit in a slow circular motion around the area you want to exfoliate. Let the sonic oscillation do the cleansing.
- The unit will beep every 10 seconds indicating it is time to move to the next area. It will do this for a total of 60 seconds.
- Once the unit has completed 60 seconds of cleansing time, it will automatically stop and beep twice consecutively. If you want to continue cleansing after this time, hold down the on/off button and the unit will automatically set to the HIGH speed setting.
- After cleansing, rinse your skin with water and pat dry with a towel.

WATER RESISTANT

The unit is water resistant and can be used in the shower; the charging base and power cord are not water resistant and must not be placed or charged near water. Do not immerse the unit in water.

CHARGING THE UNIT

- The unit is cordless and requires a full 16-hour charge before initial use. After the unit is fully charged it can provide up to 35 minutes of use without recharging.
- Plug the power adapter into a suitable power point and connect to the back of the charging base. Place the unit into the charging base.
- The charging indicator under the speed settings will illuminate RED during charging. Once fully charged, the light will illuminate GREEN. Always check to ensure the charging light illuminates when you place the unit in the charging base.
- The RED light will start flashing when the unit reaches low battery capacity during operation and will give 6 consecutive beeps.
- The adapter may become warm while charging; this is normal.
- In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the unit should be given a full 16-hour continuous charge every 3 months.

CLEANING AND MAINTENANCE

- After each use, wipe the unit with a damp cloth to remove buildup of any oils or cleansers.
- Once a week unplug the power lead and using a damp cloth wipe clean the charger base to prevent buildup of oils and cleansers. The charging contacts on the charging base and unit must be clean for the unit to charge properly. Ensure the unit is thoroughly dry before use.
- Only use a soft detergent for cleaning the unit and charging base.
- After each use, remove brush heads from the unit and rinse with warm soapy water to remove residue accumulated during use. Allow brush heads to air dry.
- Once the brush heads have been removed from the unit, use the protective covers to prevent the bristles becoming deformed or splaying.
- It is recommended to replace the brush head attachments every 90 days, as the bristles wear over time and lose effectiveness.

ARGENTINA WARRANTY

Congratulations! You have purchased a guaranteed CONAIR product.

Warranty conditions:

1. **The warranty is valid for 12 months from the date of purchase.** To make it effective, you must submit the purchase invoice, which must be within the warranty period.
2. The warranty only applies to proven manufacturing defects. The product will be inspected and will be exchanged and/or repaired free of charge only if it presents an electrical or mechanical manufacturing defect within the warranty period.
3. The warranty does not apply:
 - 3.1. if the product has been opened, disassembled or repaired by unauthorized personnel. The product should only be opened, inspected and/or repaired by the network of Authorized Service Technicians.
 - 3.2. if the product has been used other than for domestic/household use, and/or for purposes for which it has not been designed.
 - 3.3. if the damages are not manufacturing defects but damages caused by: impact, spills or spill residues on parts, insects, or any other external factors, as demonstrated during inspection; as well as damages caused by misuse, contrary to what is stated in the instruction manual.
 - 3.4. if the damages or failures were caused by accidents, unforeseen or deliberate causes, electric shocks, voltage fluctuations and/or voltage 10% greater or lesser than the one indicated on the product's rating plate.
 - 3.5. if the damages or failures were caused by accessories and parts broken or damaged during improper use of the product.

We recommend that you read the instruction manual.

IMPORTANT: KEEP YOUR PURCHASE RECEIPT. ONLY ARTICLES ACCOMPANIED BY THE INVOICE/ RECEIPT FROM THE STORE WHERE THE ITEM WAS PURCHASED WILL BE ACCEPTED.

Customer Service: Conair
0810-888-2847 and 5300-5823
Hours of operation: 8 am to 8 pm

CHILE / PERÚ CERTIFICATE OF WARRANTY

Congratulations You have purchased a guaranteed CONAIR product. Conair and its brands: Cuisinart, Waring and CONAIR, extend the following service warranty, which entitles you to enjoy all the advantages that our network of Authorized Technical Services provides. Terms and Conditions of the Certificate of Warranty:

1. The warranty is valid from the date of purchase. To make it effective, the customer must present a proof of purchase and the Certificate of Warranty.
- 2- The warranty only applies to proven manufacturing defects. The product will be inspected and will be exchanged and/or repaired only if it presents any electrical or mechanical manufacturing defect.
- 3- The warranty does not apply:
 - 3.1- if the product has been opened, disassembled or repaired by unauthorized personnel. The product should only be repaired by the network of Authorized Service Technicians.

3.2- If the product has been used for purposes for which it has not been designed.

3.3- If the damages are not manufacturing defects, e.g. impact damage, spill damage, insect damage or any other damages found during inspection. If the product has been misused, i.e. contrary to what is indicated in the instruction manual.

3.4- If the damages were caused by accidents, accidental or deliberate acts, or voltage 10% greater or lesser than the one indicated on the product's rating plate.

3.5- If the damages are due to the normal wear of parts and/or accessories during normal use.

3.6- If the damages were caused to accessories and parts during improper use of the product.

***We recommend that you read the instruction manual.

IMPORTANT! PLEASE KEEP THIS CERTIFICATE OF WARRANTY, STAMPED BY THE ESTABLISHMENT WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED. YOU WILL BE REQUIRED TO PRESENT IT FOR ANY CLAIM UNDER THIS WARRANTY.

MODEL #: 9950UJAR/9950UJCL/9950JUPE

SERIAL #: _____

DATE OF PURCHASE: _____

INVOICE #: _____

**THE WARRANTY PERIOD IS INDICATED ON THE PRODUCT BOX
VENDOR'S NAME AND STAMP:**

CLIENT'S SIGNATURE AND ID #




siganos
@conairlatam



siganos
@conairlatinoamerica

DATOS TÉCNICOS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

MARCA: CONAIR
MODELO: C060012-AR
ENTRADA: 100-240 V~ 50-60 Hz 0.2A
SALIDA: 6.0V --- 120mA $t_a=40^{\circ}\text{C}$
DESCRIPCIÓN: Fuente de Alimentación
para modelo 9950UAR/9950UCL/9950UPE



Hecho en China

Cepillo Facial

MARCA: True Glow by Conair

MODELO: 9950UAR/9950UCL/9950UPE

6.0V --- 120mA

HECHO EN CHINA



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MANUAL
LEER MANUAL ANTES DE USAR

©2017 Conair Corporation

Argentina

Importa Distribuye y Garantiza Newsan S.A.

Roque Pérez 3650- C1430FBX

C.A.B.A. República Argentina

Chile

Importado por Conair

Comercializadora Chile LTDA

Vitacura 2670, Piso 15,

Las Condes, Santiago, Chile

Perú

Importado por Conair Perú S.R.L.

Av. 2 de Mayo NRO. 1321 URB.

Orrantía-San Isidro

Lima, Perú

171P026862